


n. 45

indirizzi: CNT 0 - CNT 44

sono del tipo a incremento (counters up), cioè contano da zero fino all'impostazione.


Il conteggio progredisce ogni volta che arriva tensione all'ingresso di count; si azzerà ogni volta che arriva tensione all'ingresso di reset.

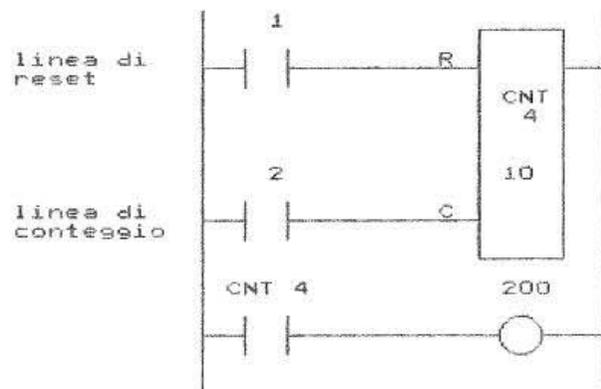

0	LOD	1	contatto di reset (azzeramento)
1	LOD	2	contatto di conteggio
2	CNT	4	indirizzo del contatore
3		10	impostazione di fine conteggio
4	LOD	CNT 4	
5	OUT	200	

Il funzionamento del counter può essere controllato con la funzione di monitoraggio MONTR CNT 4 READ. Viene mostrato il contenuto, la progressione del conteggio e l'azionamento dei contatti.

soluzione abbreviata (sconsigliabile) con bobina in cascata da utilizzare solo in mancanza di spazio in memoria

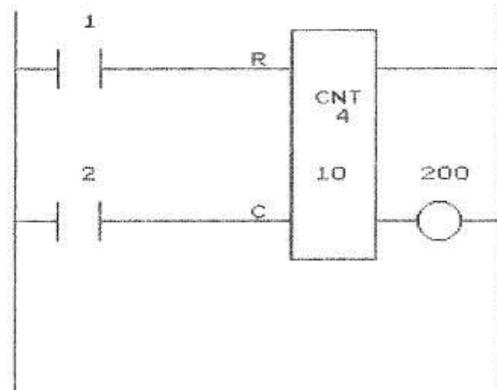

0	LOD	1
1	LOD	2
2	CNT	4
3		10
4	OUT	200